

# ALCATEL ONETOUCH LINK 4G Y858v

*KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU ..... 2*

*KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO ..... 8*

## KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Umieść kartę SIM w routerze i następnie uruchom go przytrzymując dłużej przycisk POWER.




Przejdź do listy sieci bezprzewodowych i znajdź router na widocznej liście.




Po dwukrotnym kliknięciu i połączeniu pojawi się okno z prośbą o wpisanie klucza zabezpieczeń (znajdziesz go na wewnętrznej stronie pokrywy).

Jeżeli nie chcesz wpisywać klucza ręcznie, możesz skorzystać z automatycznego połączenia. Wystarczy że przytrzymasz dłużej przycisk oznaczony jako WPS.

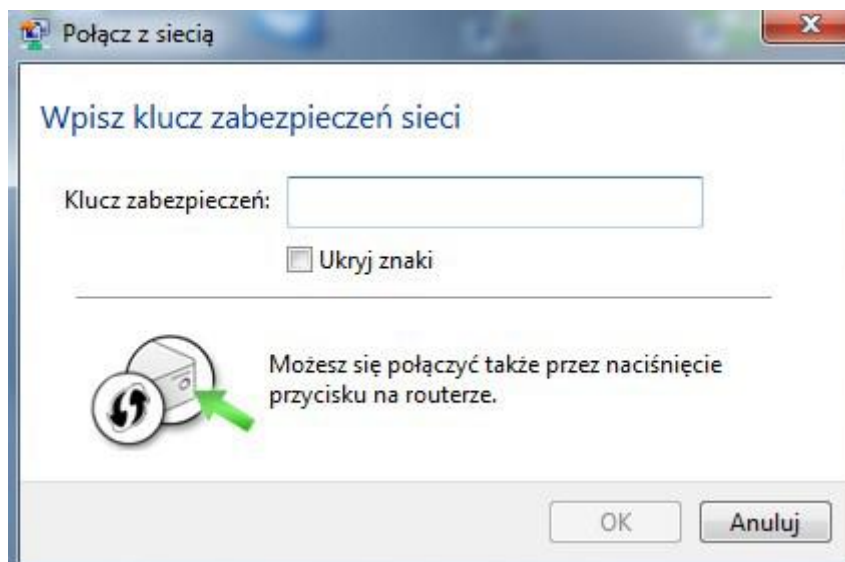

Gdy router połączy się z Twoim urządzeniem, możesz przejść do strony konfiguracyjnej. W tym celu otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres 192.168.1.1




Po kliknięciu w Ustawienia pojawi się okno logowania administratora. Domyślnym hasłem jest „admin”.



Przejdź do **Zarządzania profilami**.



Polski | Pomoc Wyloguj

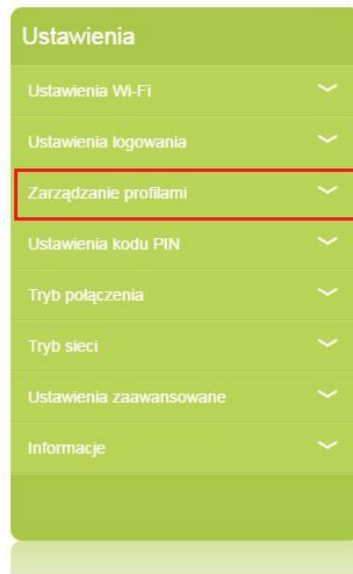

Wybierz **Nowy** i uzupełnij pola wg poniższego obrazka.




Polski | Pomoc Wyloguj



Pamiętaj, aby stworzony profil ustawić jako domyślny.



Polski | Pomoc Wyloguj

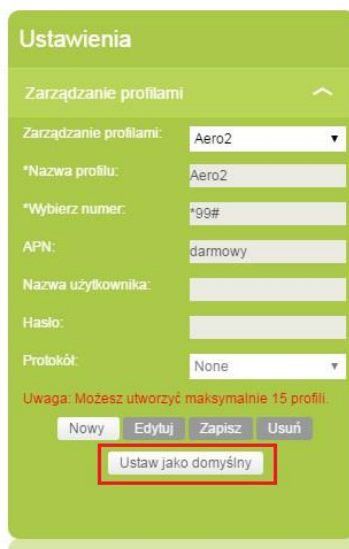

Przejdź do zakładki **Tryb sieci** i wybierz **Tylko 3G**.



Polski | Pomoc Wyloguj



Urządzenie jest gotowe. Przejdź do głównego ekranu klikając ikonę domku.



Aby połączyć się z siecią, kliknij przycisk połączenia.





## KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO

Umieść kartę SIM w routerze i następnie uruchom go przytrzymując dłużej przycisk POWER.




Przejdź do listy sieci bezprzewodowych i znajdź router na widocznej liście.



Po dwukrotnym kliknięciu i połączeniu pojawi się okno z prośbą o wpisanie klucza zabezpieczeń (znajdziesz go na wewnętrznej stronie pokrywy).

Jeżeli nie chcesz wpisywać klucza ręcznie, możesz skorzystać z automatycznego połączenia. Wystarczy że przytrzymasz dłużej przycisk oznaczony jako WPS.

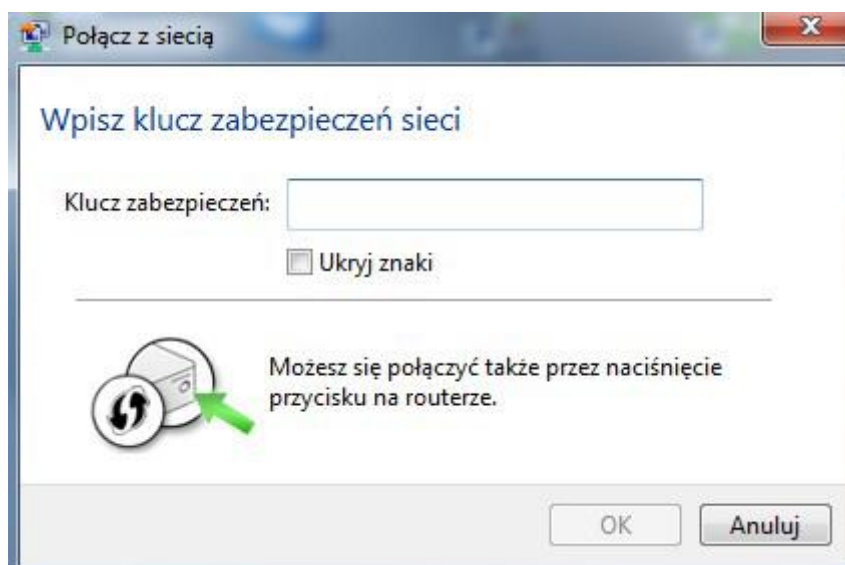



Gdy router połączy się z Twoim urządzeniem, możesz przejść do strony konfiguracyjnej. W tym celu otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres 192.168.1.1

192.168.1.1/index.html


Polski | Pomoc | Logowanie




Po kliknięciu w Ustawienia pojawi się okno logowania administratora. Domyślnym hasłem jest „admin”.



Przejdź do **Zarządzania profilami**.

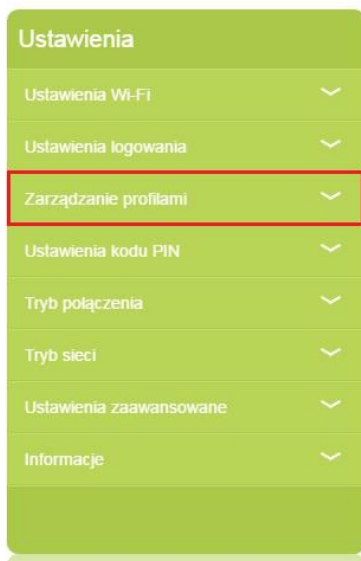

Wybierz **Nowy** i uzupełnij pola wg poniższego obrazka.

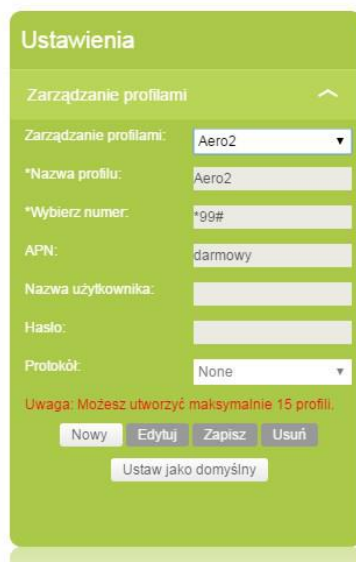

Pamiętaj, aby stworzony profil ustawić jako domyślny.

ALCATEL  
onetouch.

Polski | Pomoc Wyloguj




Przejdź do zakładki **Tryb sieci** i wybierz:

- a) **Tylko 4G** - jeżeli zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiają nawiązanie stabilnego połączenia
- b) **Tylko 3G** - jeżeli brak dostępności technologii LTE / zasięg sieci LTE nie zapewnia stabilnego połączenia

ALCATEL  
onetouch.

Polski | Pomoc Wyloguj

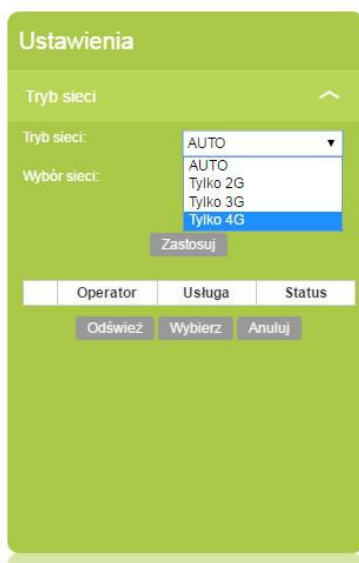

Urządzenie jest gotowe. Przejdź do głównego ekranu klikając ikonę domku.



Aby połączyć się z siecią, kliknij przycisk połączenia.

