


Kazam Trooper_X40 DualSim


Android 4.2.2

Proszę włożyć kartę SIM Aero2 do pierwszego bądź drugiego slotu. Następnie uruchomić telefon. Po uruchomieniu telefonu proszę uruchomić ustawienia systemu.


UWAGA: kartę SIM Aero2 należy włożyć do slotu oznaczonego 3G/WCDMA (w większości urządzeń jest to slot nr 2).

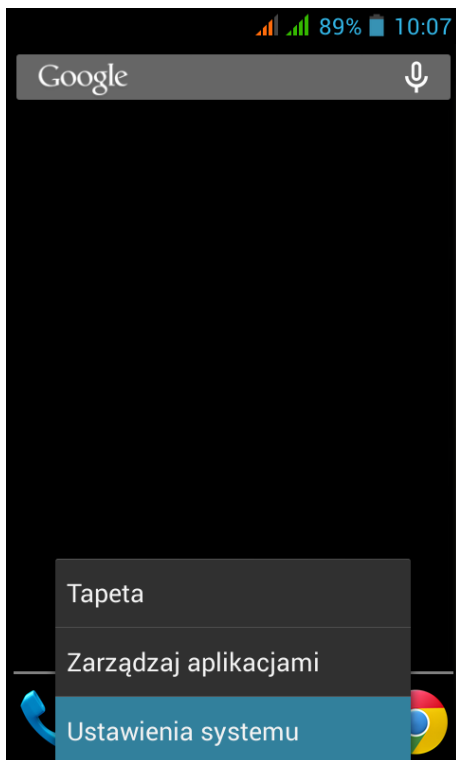

Proszę wybrać „Więcej”

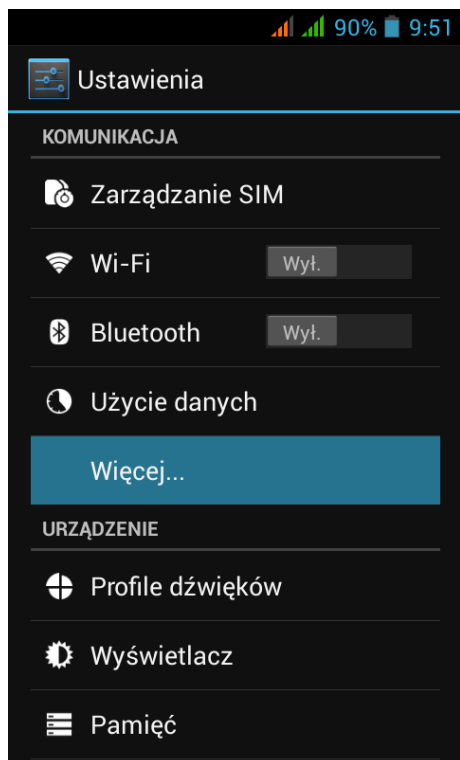


Następnie „Sieci komórkowe”

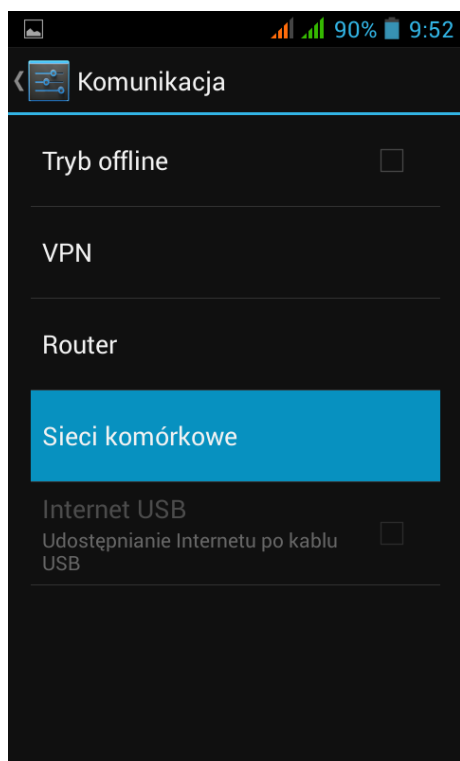


Proszę wybrać „Ustawienia APN”




Proszę wybrać kartę Aero2

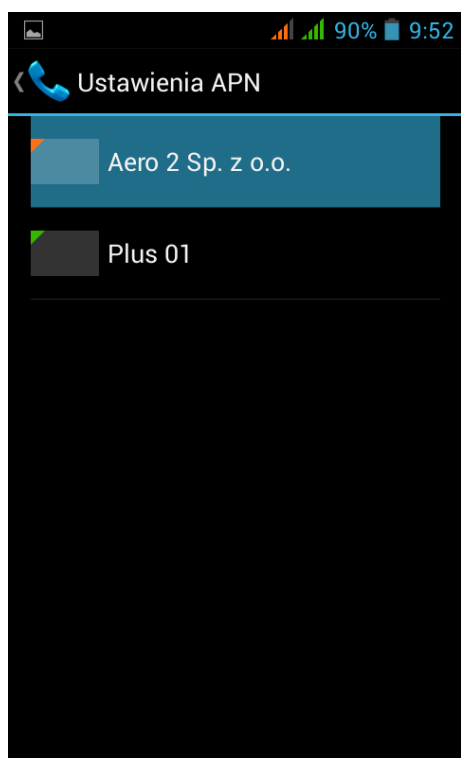


W opcjach proszę wybrać „Nowy APN”

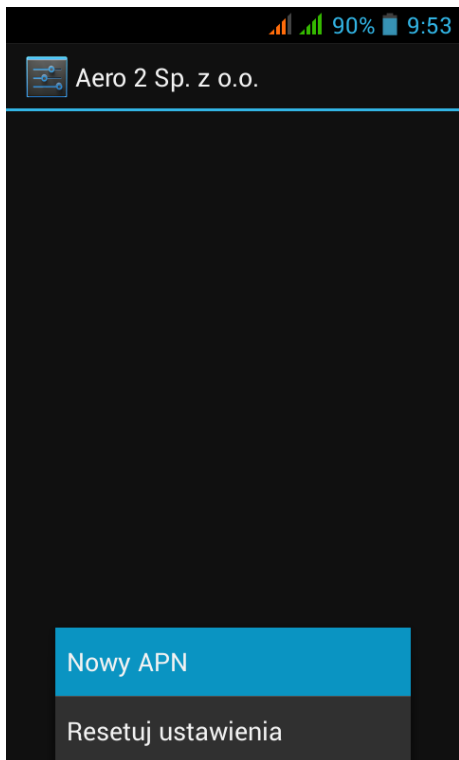


W polu „Nazwa” proszę wpisać np. „Aero2”

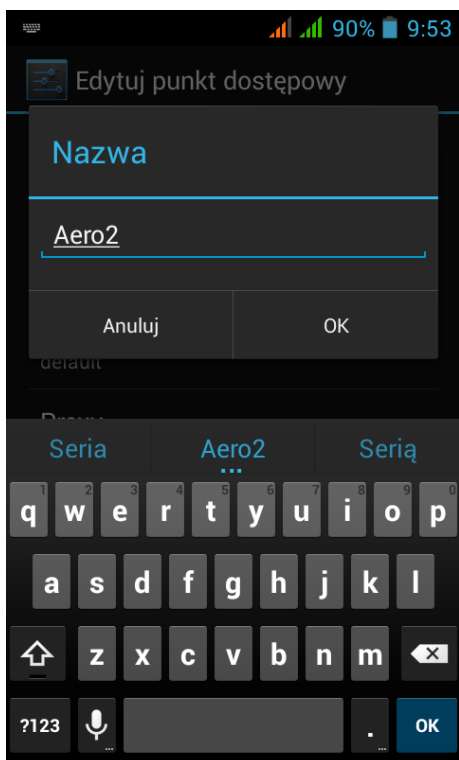


W polu APN proszę wpisać „darmowy”

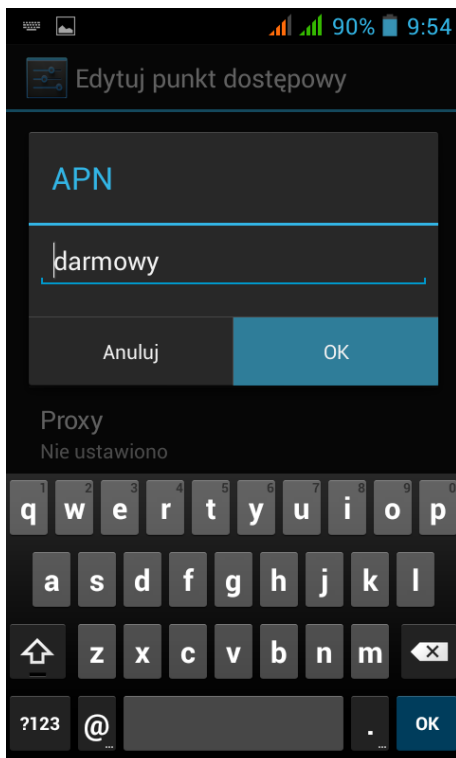

Pozostałe ustawienia proszę pozostawić bez zmian.

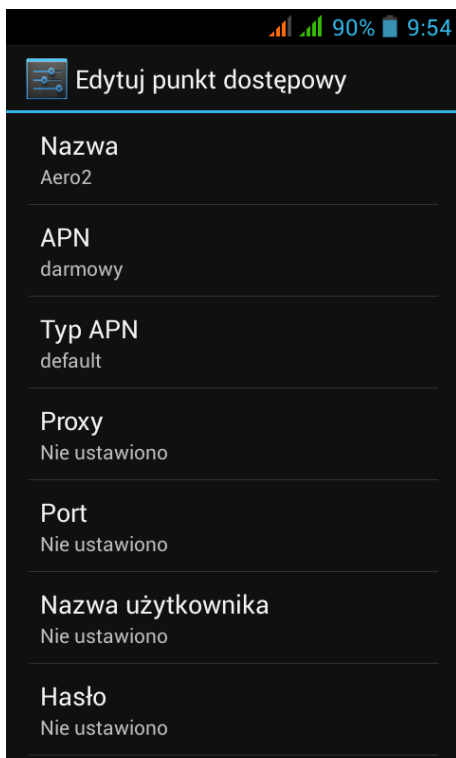

Profil Aero2 powinien być aktywny

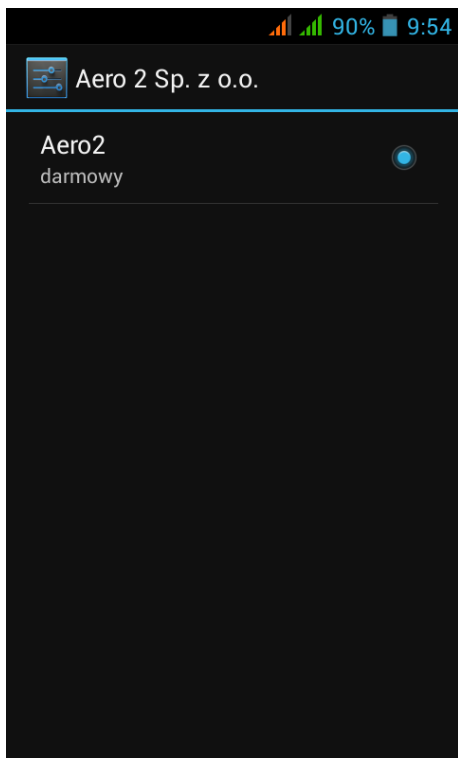


Następnie proszę wrócić do ustawień sieci komórkowych i wybrać „Usługi 3G”.




Proszę włączyć 3G na karcie Aero2



W Ustawieniach sieci GSM/UMTS proszę wybrać „Tylko WCDMA”.

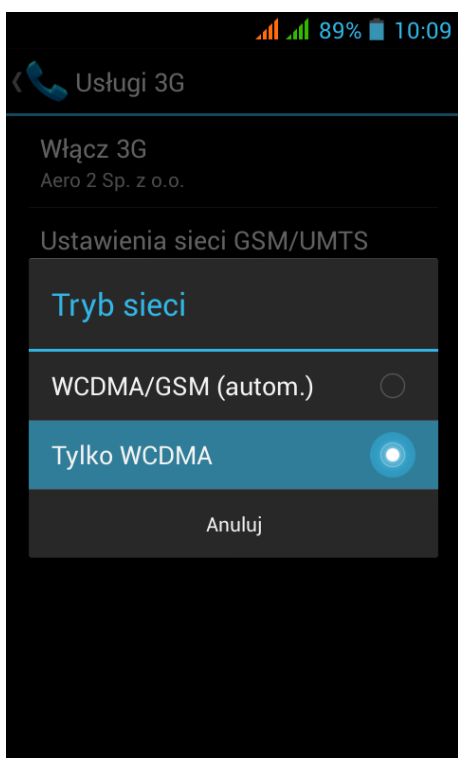

Proszę wrócić do „Ustawień” i wybrać „Zarządzanie SIM”.

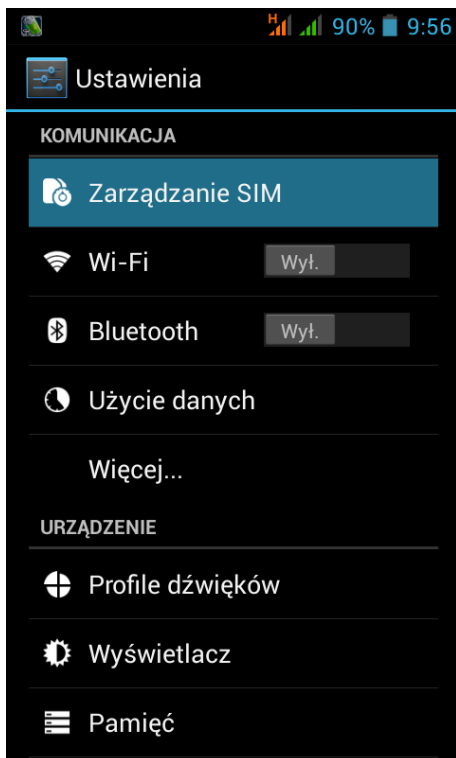


W opcji „Połączenia wideo” proszę ustawić Aero2.




W opcji „Transmisja danych” proszę wybrać również Aero2, a połączenia głosowe oraz wiadomości ustawić na drugą kartę.




Następnie proszę wybrać „Roaming”.

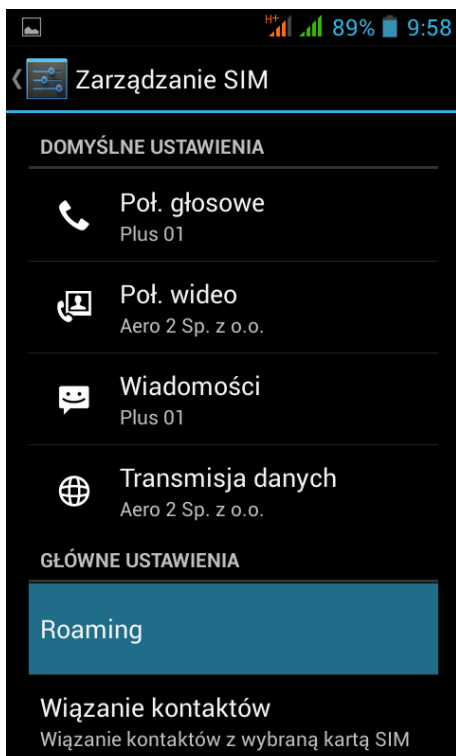

Roaming danych proszę ustawić na kartę Aero2

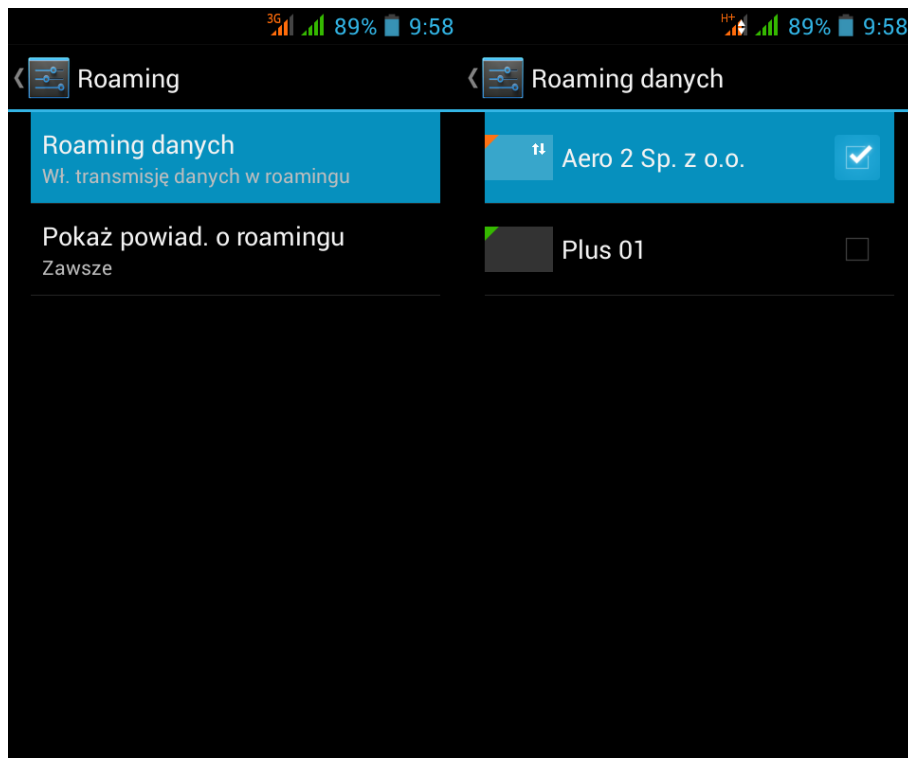

Pojawi się okienko o możliwości naliczania dodatkowych opcji, jednak nie będą one naliczane. Proszę kliknąć „OK”.

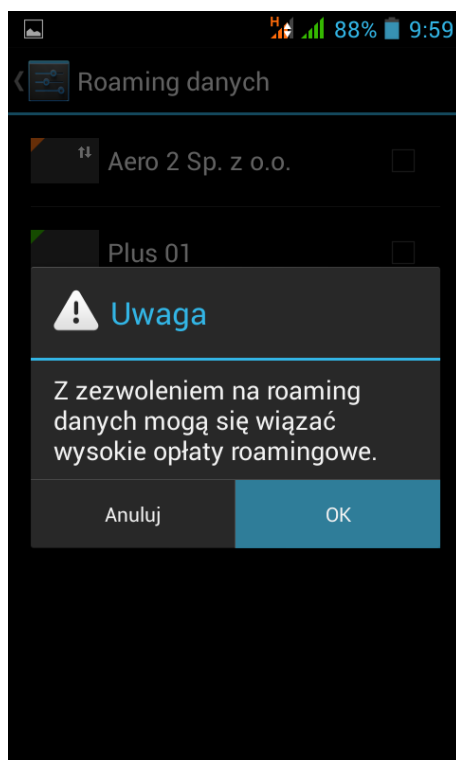

Urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane.

Proszę uruchomić przeglądarkę internetową w celu przepisania kodu CAPTCHA.