



Sony Xperia T3 LTE
Android 4.4.2


Proszę włożyć kartę SIM Aero2 do telefonu. Po uruchomieniu telefonu proszę przejść do „Ustawienia systemu”.

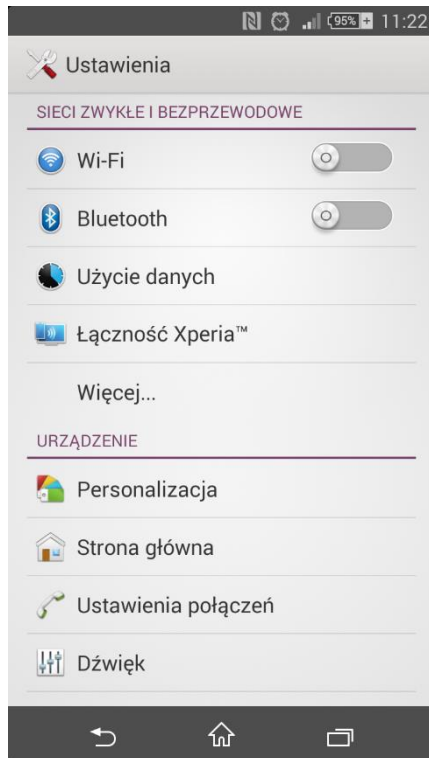


Proszę wybrać „Więcej”.

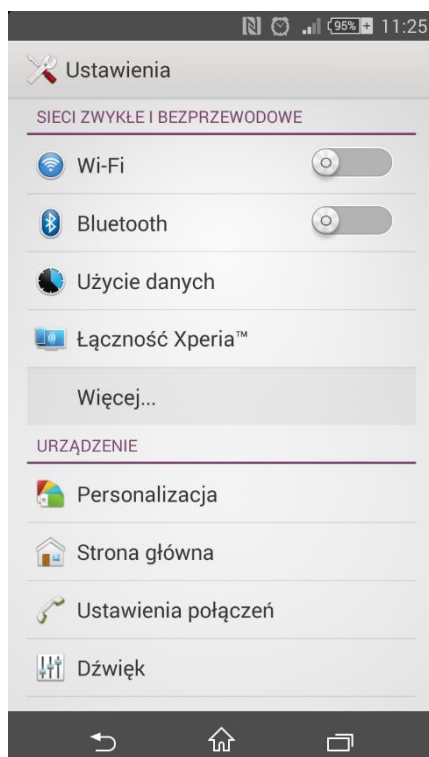


Następnie „Sieci komórkowe”.

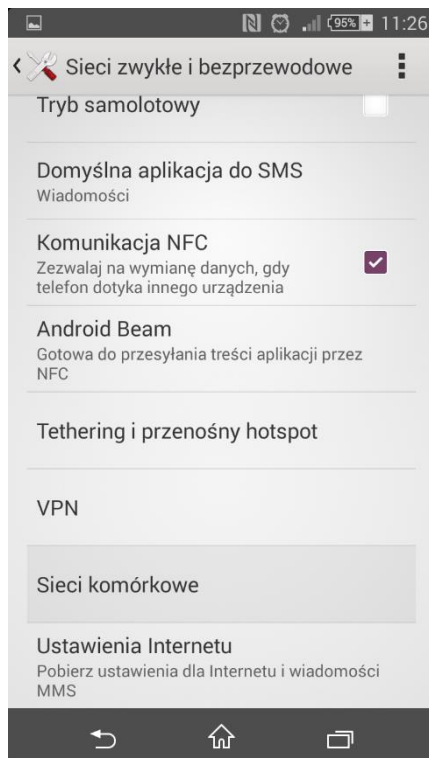


Proszę wybrać „Punkty dostępne”.

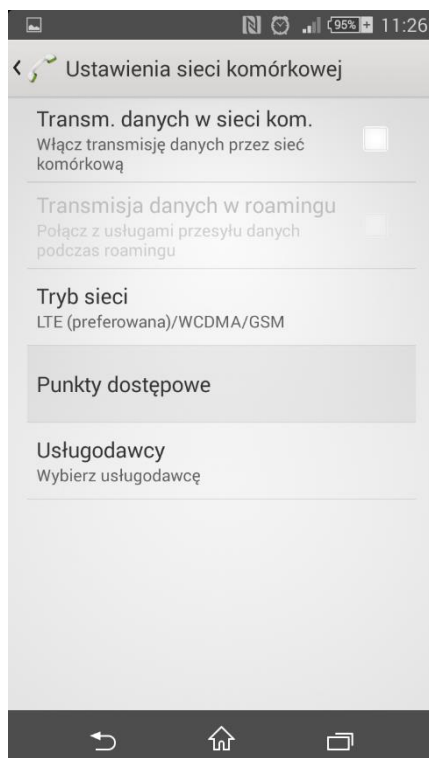


Proszę kliknąć w „Nowa nazwa APN”.

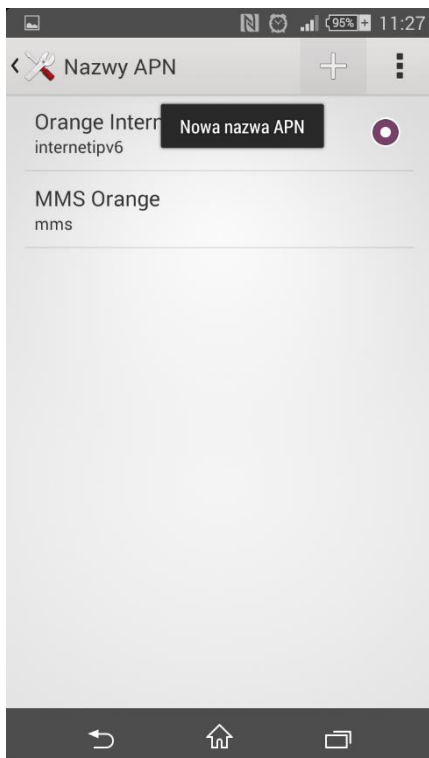


W polu „Nazwa” proszę wpisać, np.: „**Aero2**”

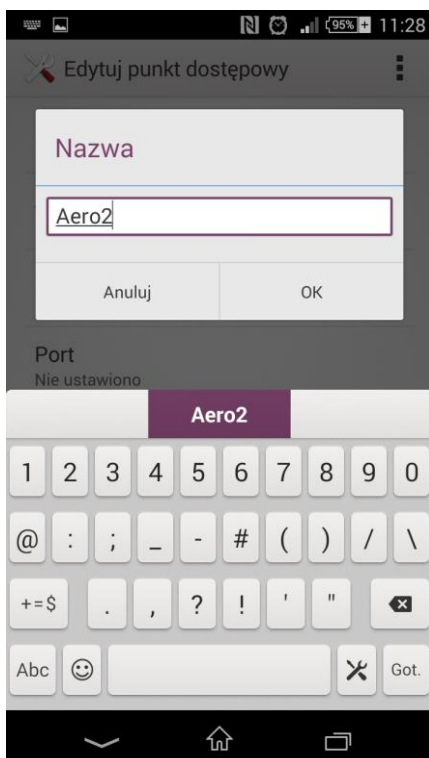


W polu APN proszę wpisać „**darmowy**”.

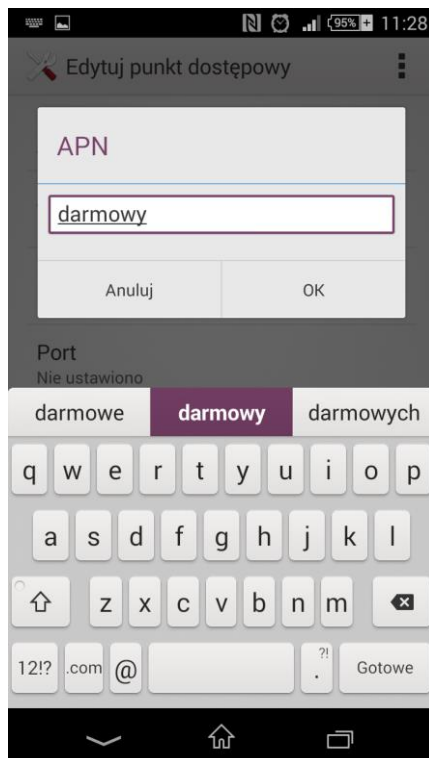


Pozostałe ustawienia proszę pozostawić bez zmian.

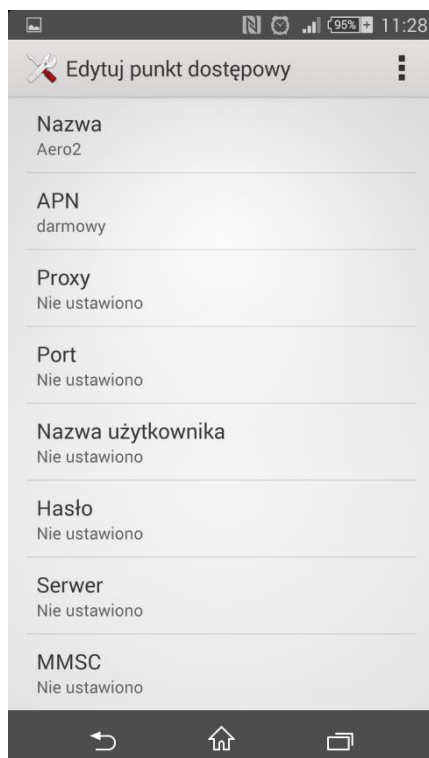


Profil Aero2 powinien być aktywny

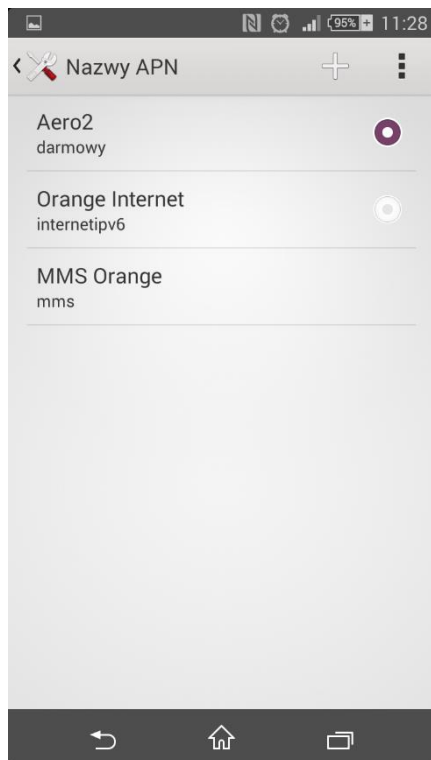


Następnie proszę wrócić do „Ustawienia sieci komórkowej” i wybrać „Tryb sieci”.

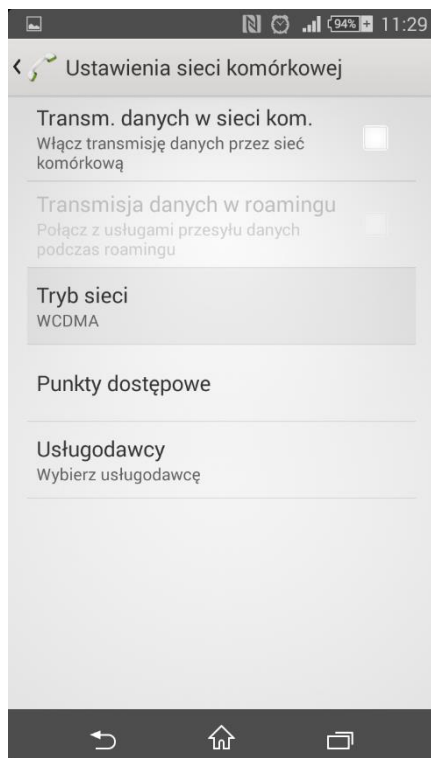

Proszę wybrać „Tylko WCDMA”.

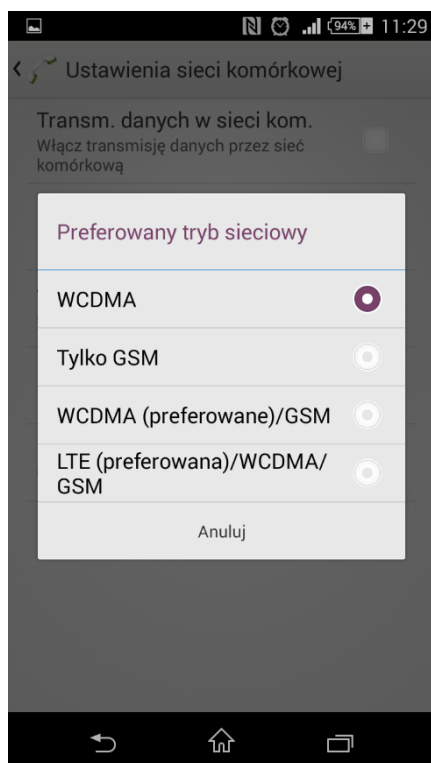

Proszę wrócić do „Ustawienia sieci komórkowej”, włączyć „Transmisję danych w roamingu” oraz „Transmisję danych w sieci komórkowej”.

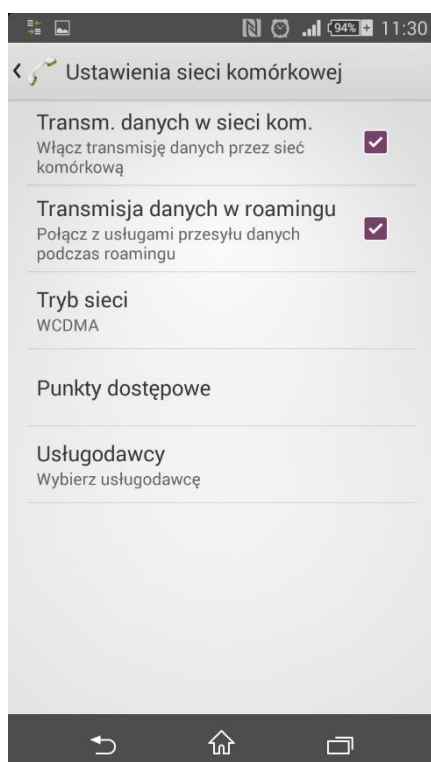

Urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane.

Proszę uruchomić przeglądarkę internetową w celu przepisania kodu CAPTCHA.